Canon BJ F6100

かんたんスタートガイド

USBインタフェ - ス編(iMac/Power Macintosh G3)

プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。 ご使用の前に必ずお読みください。

始める前に : 必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。

ご覧にならずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

Windows を : 接続のしかたに応じて、『かんたんスタートガイド』の「パラレルインタフェース編(Windows 98/Windows 95/Windows NT4.0)」

または「USBインタフェース編(Windows 98)」をご覧になり、プリンタの設置と準備作業を行ってください。

始める前にお読みください...

まだプリンタとコンピュータを接続しないでください。

裏面に、プリンタドライバのインストールについて説明があります。インストールの 途中で、プリンタをコンピュータに接続する手順があります。このときまでは、コン ピュータに接続しないでください。

『かんたんスタートガイド』の説明とちがう手順で接続すると、インストールが正し く行われなくなる場合があります。

次のときは、USBケーブルの抜差しをしないでください。

- ・プリンタドライバのインストール中
- ・コンピュータの電源を入れて、Mac OSが起動する途中
- ・プリンタが印刷中

USBインタフェースでは、コンピュータやプリンタの電源が入っている間でも、 USBケーブルを抜き差しすることができます。ただし、上の場合にケーブルを抜き 差しすると、Macintoshやプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。

Mac OS 8.1がインストールされているiMacをお使い の場合は、準備作業を行う前に、iMac アップデート 1.0を使ってアップグレードしてください。

iMac アップデート1.0は、アップルコンピュ - 夕株式会社のホームページで配布さ れています。

この他にも、USBインタフェースをお使いになるときにご注意頂きたいことがあり ます。『かんたんスタートガイド』で準備作業が終わったら、『基本操作ガイド』の 「USBインタフェースをお使いになる前に」を必ずご覧ください。

カバー

カートリッジホルダ

固定し(①)、オレンジ色の


プラスチック材を、固定つま

みを押して取りはずす(②)。

固定つまみ

QA7-1007-V01


1 保護材と固定用テープを取る

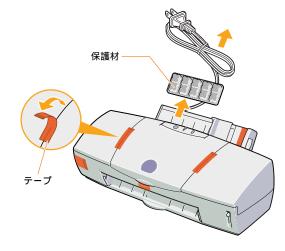

■テープは数か所に貼られています。すべてはがしてください。

▲ 注意 プリンタ内部に手を入れないでください。 けがの原因になることがあります。

2.プリンタの置き場所を決める

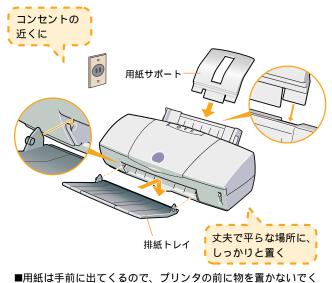


- ■排紙口内に直接強い光があたる場所に置かないでください。

3.電源に接続する

●電源プラグをコンセントに ②電源ボタンを押して電源を

入れる。


ブザーが鳴って電源ランプが 点滅します。

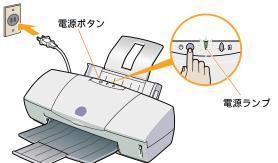

◆ 禁止 ◆AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。 火災や感電の原因になることがあります。

- ●プリンタの電源が入っているときに、電源プラグをコ ンセントから絶対に抜かないでください。その後印刷 できなくなることがあります。
- ●エアコンなどとコンセントを共用しないでください。

4 カラーBJカートリッジ(BC-31 を取り付ける





❸右側の青色のレバー

タンク(BCI-3Y)


を取り出し、オレ

ンジ色のテープを

持って、透明フィ

ルムをはがす。



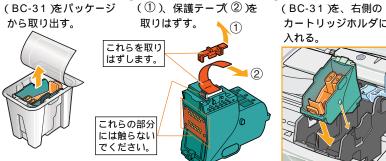



②図のようにインクタ ①イエローのインクタンク ② 同様にして、中央にマゼン タ(BCI-3M) 左側にシア (BCI-3Y)を右側に入れる。 ン(BCI-3C)のインクタ ンクを取り付ける。



ンクの底部をささえ

て持ち、オレンジ色


の保護キャップを、


矢印の方向にひねっ

て取りはずす。

この面を強く押さないでくださ い。インクが飛びはねることが あります。






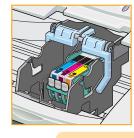

禁止 ●一度はずした保護キャップ と保護テープは再装着しな いでください。

5.ブラックBJカートリッジ(BC-30)を取り付ける

1 左側の青色のレバーを **2** ブラックBJカート

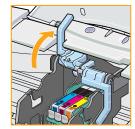


リッジ(BC-30)を パッケージから取 り出す。



❸オレンジ色の保護キャ ④ブラックBJカートリッ ⑤ 左側の青色のレバーを下げて ップ(①)、保護テープ

ジ(BC-30)をカート リッジホルダに入れる。

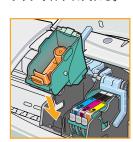

固定し(①)、オレンジ色の プラスチック材を、固定つま みを押して取りはずす(②)。



固定つまみ

6ブラックのインクタン ク(BCI-3BK)を取り 出し、オレンジ色のテ ープを持って、透明フ ィルムをはがす。



7図のようにインクタン


クの底部をささえて持

ち、オレンジ色の保護


キャップを、矢印の方向

この面を強く押さないでくだ さい。インクが飛びはねるこ とがあります。

③ブラックのインクタンク
9カチッと音がするま (BCI-3BK)を入れる。 で押す。

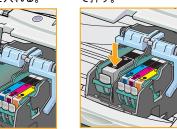


①フロントカバーを閉じる。 電源ランプが点滅し、準備動作を

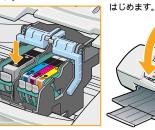

点滅が終わるまで他の操作を行わ ないでください。

次は接続とプリンタドライバのインストールです。 裏面をお読みください。



©CANON INC.1999

PRINTED IN JAPAN

iMac、MacintoshおよびPower Macintoshは、米国Apple Computer,Incの商標です。

6 コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールを行う ^{⑤次の画面が表示されたら、[OK]をクリックする。}


プリンタを印刷できる状態にするには、プリンタを コンピュータに接続し、「プリンタドライバ」と呼ば れるソフトウェアをコンピュータのハードディスク にコピーする(インストールする)ことが必要です。 インストールするには、同梱されているプリンタド ライバ/リファレンスガイド (CD-ROM)を用意し てください。

インストールの前に確認してください。

- ・ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムが ある場合は、OFFにするかシステムフォルダからはずして再
- アプリケーションソフトが起動して いるときは、終了してください。



●BJカートリッジの動作が完全に止まっていること を確認して、プリンタの電源ボタンを押し、電源 を切る。




電源ランプが消灯します。

2コンピュータの電源を入れ、Mac OSを起動する。


3Mac OSが起動してデスクトップが表示されたら、 プリンタをコンピュータに接続する。

1. USBケーブルのコネクタの形状を確認し、正 方形に近い形の方を、プリンタのUSBケーブ ル接続部に接続する。 USBコネクタをしっかりと




USBケーブル

2. USBケーブルのコネクタのうち、平たい形状 の方を、MacintoshのUSBポートに接続する。



- ・図は、iMacの場合を示しています。 ・USBポートが2つある場合は、どちらのポートにつ ないでも構いません。
- ・万一の感電を防止するために、コンピュータのアー ス接続をお勧めします。
- 4 プリンタの電源ボタンを押して、電源を入れる。





プリンタドライバ/リファレンスガイド (CD-ROM)をコンピュータのCD-ROMドライブに セットする。

しばらくすると、CD-ROMのフォルダが自動的に 開きます。

[プリンタドライバ]フォルダをダブルクリックする。



(3) [BJインストーラ]アイコンをダブルクリックする。



②使用許諾契約書の内容を読んで、同意する場合は「同 意する]をクリックする。



⑩[BJ F6100]を選んで、[選択]をクリックする。



♠[インストール]をクリックする。



以下のメッセージが表示されたら...



動作中のアプリケーションソフトで、保存していない書類が ないかどうか、確認してください。保存していない書類があ る場合は、[キャンセル]をクリックして、書類を保存してから、 プリンタドライバのインストールをやり直してください。 保存する必要がない場合は、[続ける]をクリックしてください。



簡易インストールが始まり、環境に応じて必要なソフトウ ェアが自動的にインストールされます。

②以下の画面が表示されたら、[再起動]をクリックす。



コンピュータが再起動します。 これで、インストールの作業は終了です。プリンタドライ バ/リファレンスガイド(CD-ROM)をCD-ROMドライ ブから取り出してください。

7. プリンタドライバを選択する

ここでは、Macintosh 1 台とプリンタを接続する場合の操作を説明します。ネットワークプリンタ としてお使いの場合は、『リファレンスガイド(CD-ROM) 付録:Macintoshドライバガイド』 を参照してください。『リファレンスガイド』の見かたは、CD-ROMのケースに入っている、ブッ クレットの説明をご覧ください。

国 参考 プリンタドライバの選択は、印刷に使うプリンタを切り替えるたびに行ってください。

セレクタを閉じる。

9

酸

-

B 10 00 00

enter Dan

ŝ.

4

0

● アップルメニューから[セレクタ]を選択する。 ● クローズボックスをクリックし、



2[BJ F6100]アイコンをクリックし(①)、 [接続先]に[BJ F6100]が表示されている ことを確認する(②)。



8.プリントヘッドの位置を調整する

●アプリケーションソフトを起動して、[ファイル] メニューから[用紙設定]を選択する。



②[ユーティリティ] をクリックする。




3メニューから[テストプリント]を選択する。



●プリンタに、A4の普通紙を1枚、縦置きにセットする。 セットされていることを確認したら、 をクリックする。




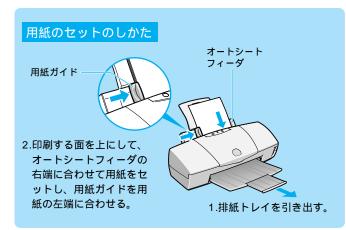

り以下のメッセージが表示されたら、[OK]をクリック する。



パターンが印刷され、自動的にプリントヘッドの 位置が調整されます。

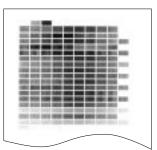

かたについては『基本操作ガイド』をご覧く スガイド 付録:Macintoshドライバガイド』